


CF83-E 실외용 Fisheye 카메라

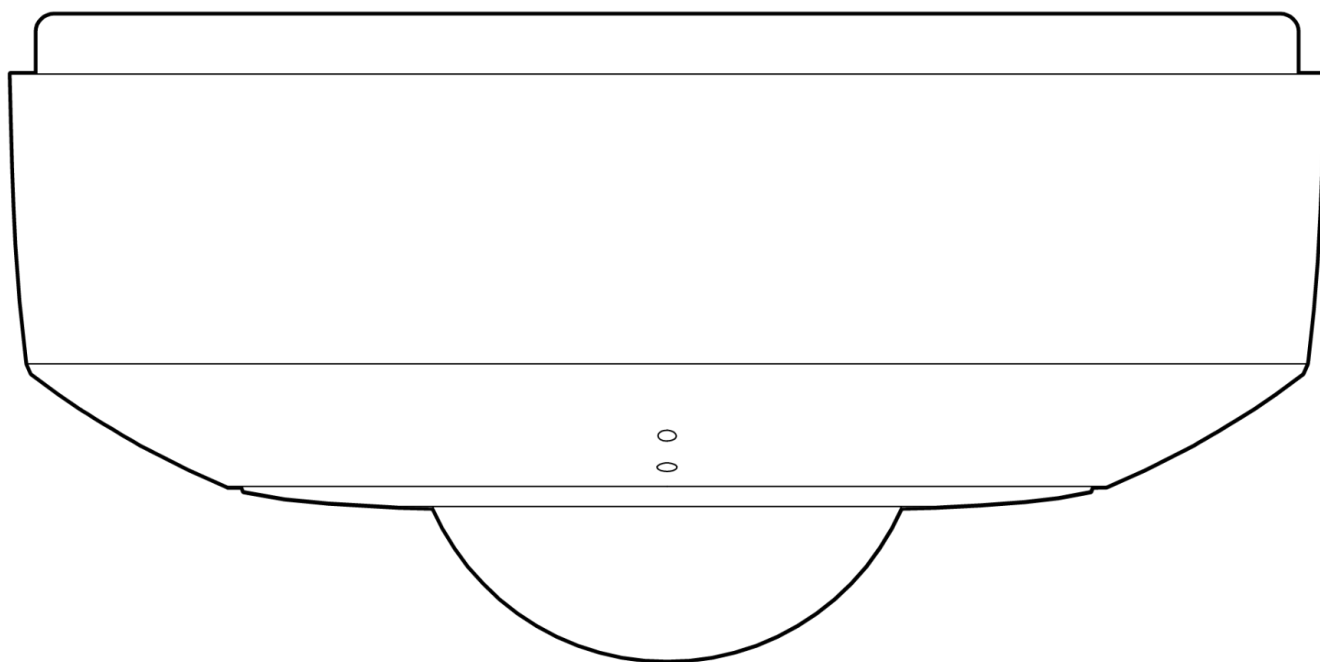

문서 문서 세부 정보

버전
V1.2 20240930
(V1.0 발행 20240923)

제품 모델
이 설치 가이드는 CF83-E-HW 모델에 적용됩니다.



© Copyright 2024 Verkada Inc. 모든 권리 보유.

Verkada 및 Verkada 로고는 Verkada Inc.(이하 "Verkada")의 등록 상표 또는 서비스표입니다. 기타 모든 등록 상표는 각 소유자의 재산입니다.

Verkada는 이 문서를 언제든지 사전 고지 없이 변경할 수 있습니다. 이 문서가 제공하는 부정확하거나 구식일 수 있으며 Verkada는 이 문서를 유지할 의무가 없습니다. 제공되는 모든 정보는 "있는 그대로"이며 어떠한 보증을 하거나, 묵시적, 명시적 또는 기타 방식으로 제공되지 않습니다. Verkada는 이 문서의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접적, 간접적, 특수적, 부수적, 징벌적 또는 결과적 손해를 포함하여 (이에 국한되지 아니함) 모든 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


Verkada 제품에 관련된 모든 지적재산권은 Verkada의 소유이며 Verkada의 독점 재산으로 유지됩니다. 모든 Verkada 제품의 사용은 최종 사용자 계약 또는 기타 Verkada와 체결한 계약의 대상입니다. 모든 Verkada 제품을 사용하거나 배포하기 위한 명시적 또는 묵시적 라이선스는 이 문서에 따라 부여되지 않습니다.

이 문서는 판매, 재판매, 라이선스 또는 하위 라이선스 부여를 할 수 없으며 Verkada의 사전 서면 동의 없이 양도할 수 없습니다. 이 문서의 어떤 부분도 Verkada의 명시적 서면 동의 없이 전체 또는 부분적으로 복제할 수 없습니다.




소개

제품 구성 1/2

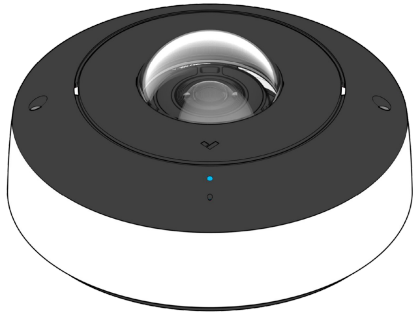


실외용 **Fisheye** 카메라

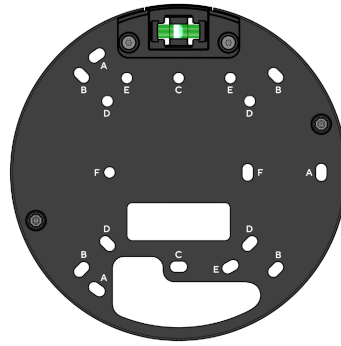


장착용 판
(카메라에 부착됨)



T10 Torx 보안 드라이버

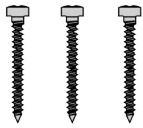

벽면 나사 (3개)
길이: 25mm 직경: 4mm
드라이버: #2 Phillips(십자)

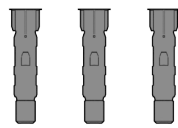


벽면 앵커 (3개)



케이블 글랜드(1개)
크기: 6.5~7.5mm



케이블 글랜드(1개)
크기: 5.0~6.5mm
(카메라에 부착됨)




기계 나사(2개)
길이: 50mm 드라이버: #2
Phillips(십자)



와셔(2개)



윙 너트(2개)



도관 어댑터

필요한 장비


- 정상적으로 작동하는 인터넷 연결
- 802.3af/802.3at PoE(Power over Ethernet)
스위치 또는 PoE 인젝터. -20°C 이하 작동의 경우
802.3at PoE 사용
- 스마트폰 또는 노트북
- Phillips(십자) 드라이버 또는 Phillips 비트를
사용하는 전동 드릴
- 벽면 앵커용 6.5mm(1/4인치) 드릴 비트
- 파일럿 홀용 3mm(1/8인치) 드릴 비트
- 기계 나사용 4.5mm(3/16인치) 드릴 비트
- Cat5 또는 Cat6 이더넷 케이블 외경
5~7.5mm(0.2~0.3인치)

연결

쉬운 등록 및 설정을 위해 제품의 QR 코드를
스캔하세요.


제품의 수동 등록을 선호할 경우 다음 주소로
진행: verkada.com/start

소개 개요

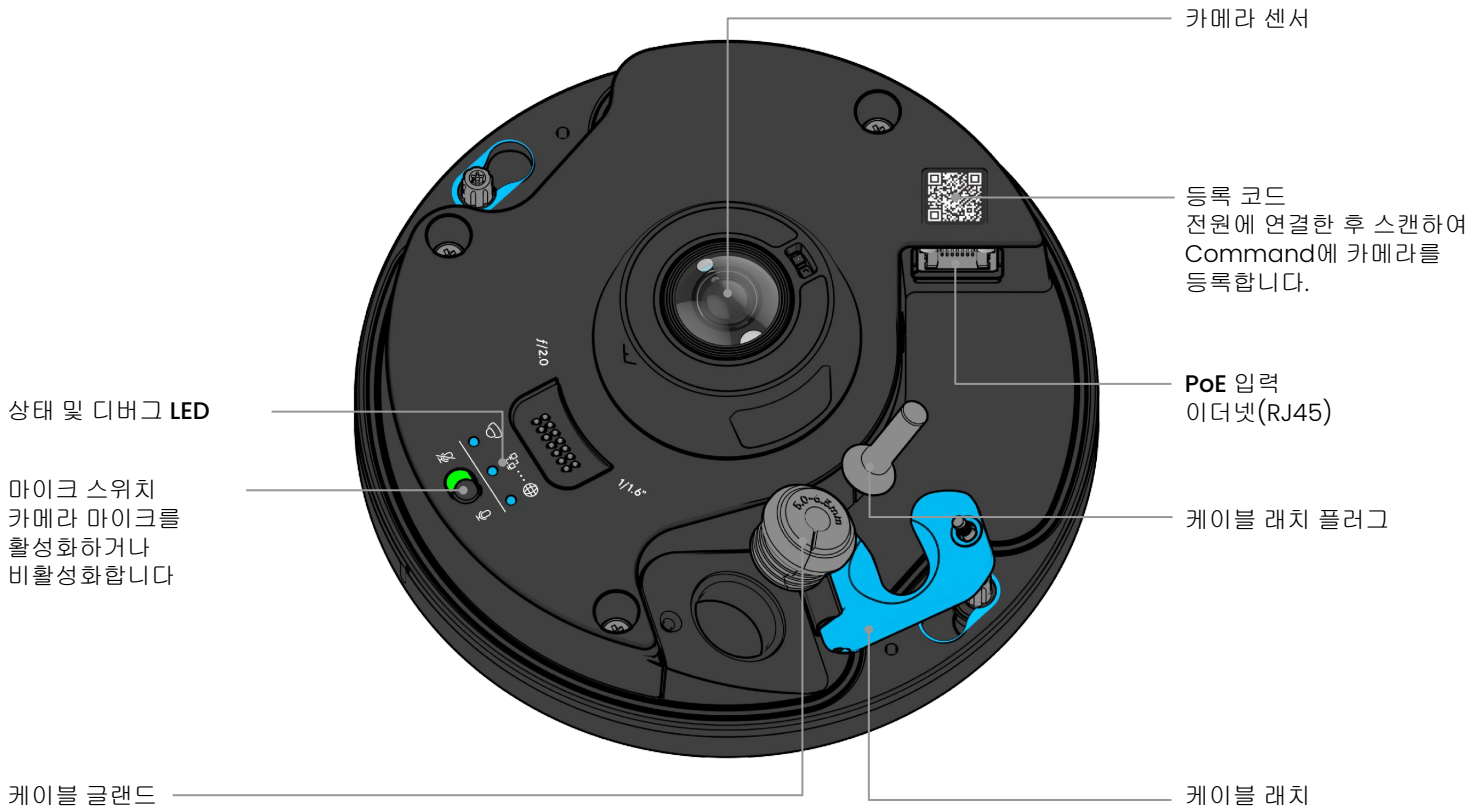

장착용 판

- A 벽면 장착 (Wall Mount)
- B 4인치 정사각형 배선함 (4-inch square wiring box)
- C 단일 갭 (Single Gap)
- D 3.5인치 원형 배선함 (3.5-inch circular wiring box)
- E 이중 갭 배선함 (Double Gap wiring box)
- F 유럽형 배선함 (European type wiring box)

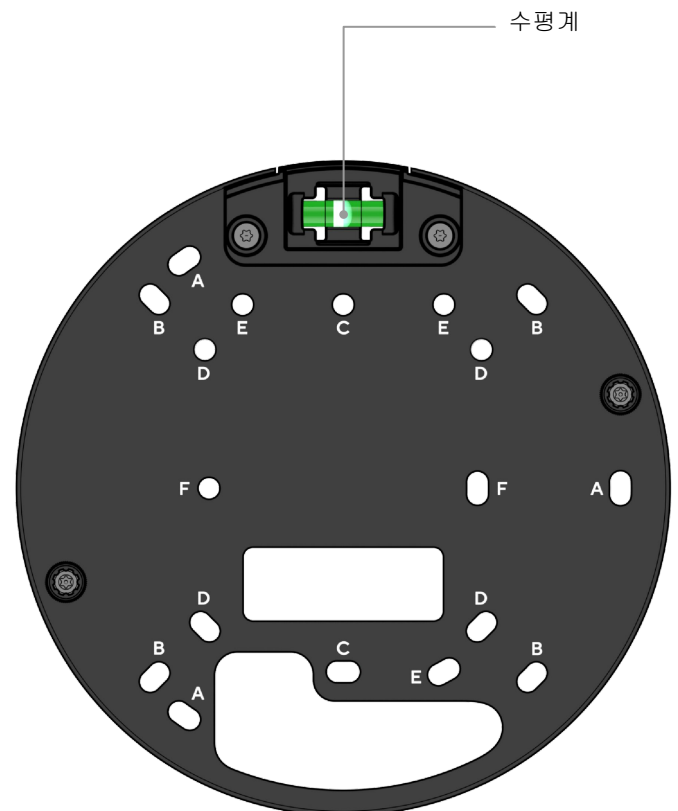

소개

마이크 스위치

마이크 스위치로 카메라 장치에서 마이크를 물리적으로 분리하여 오디오가 녹음되지 않도록 할 수 있습니다.

오디오 녹음은 기본으로 활성화되어 있습니다.


오디오 녹음을 비활성화하려면 스위치를 왼쪽으로 옮깁니다.

또는 Command 계정에서 오디오 녹음을 비활성화할 수도 있습니다.




마이크 스위치

마이크 활성화됨




마이크 비활성화됨



배치

카메라를 벽면 또는 천장에 장착합니다. 카메라를 지면에서 약 2.4~3m(8~10피트) 떨어진 곳에 배치하세요.

최상의 야간 시야를 위해 돌출부나 장애물을 피해야 합니다. 이는 카메라의 IR 조명에 영향을 주고 야간 모드의 이미지 선명도를 감소시킬 수 있습니다.

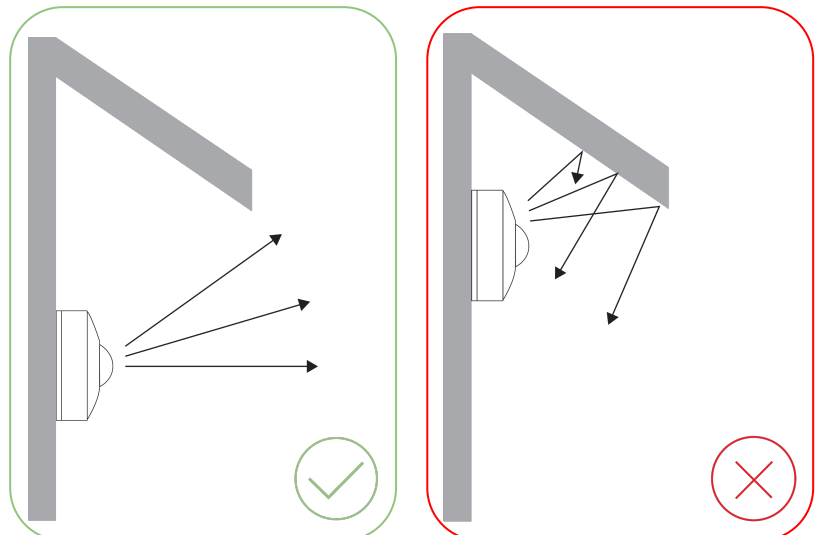


소개

실외 LED 동작

일반 동작

- 파란색 점등
카메라가 작동 중이며 연결되어 있습니다.
데이터를 기록 중입니다.
- 주황색 점등
카메라가 켜져 있고 부팅 중입니다.
- ☀ 주황색 점멸
카메라가 펌웨어를 업데이트 중입니다.
- ☀ 빨간색 점멸
특정 오류는 아래 '네트워크 오류' 목록을
참조하세요.
- 빨간색 점등
지원 팀에 문의하세요.

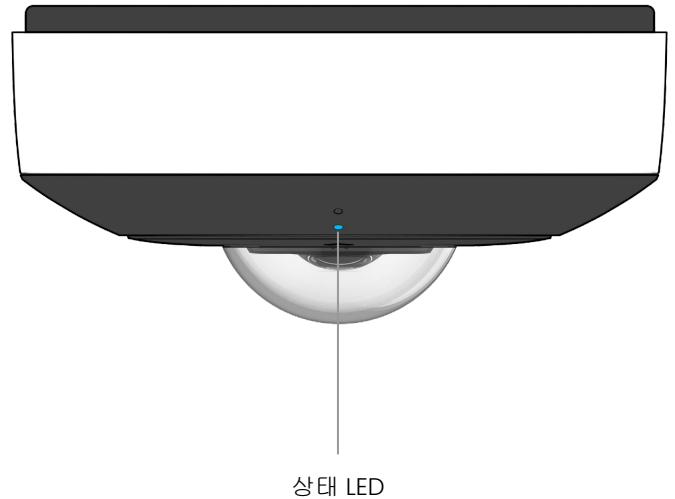

네트워크 오류

카메라 상단 커버가 장착되어 있으면 외부 상태 LED를 통해 오류가 전달되며, 오류 상태에 따라 특정 횟수만큼 점멸합니다.



외부 상태 LED의 빨간색 5회 점멸 예시

빨간색 1회 - IP 주소 없음

카메라가 IP 주소를 수신하지 못했습니다.

빨간색 2회 - 중복 IP

카메라가 LAN에서 중복 IP 주소를 감지했습니다.

빨간색 3회 - 게이트웨이 없음

카메라를 구성된 게이트웨이에 연결할 수 없습니다.

빨간색 4회 - 스위치 없음

카메라가 PoE에 연결되어 있지만 스위치에 연결할 수 없습니다.

빨간색 5회 - DNS 오류

카메라가 Verkada 호스트 이름을 해결할 수 없습니다.

빨간색 6회 - NTP 오류

카메라가 NTP 서버에서 응답을 수신할 수 없습니다.

빨간색 7회 - Command에 연결되지 않음


부팅 후 Verkada 엔드포인트에 연결할 수 없습니다.

소개

내부 LED 동작

일반 동작

- 파란색 점등
카메라가 작동 중이며 연결되어 있습니다.
데이터를 기록 중입니다.
- 주황색 점등
카메라가 켜져 있고 부팅 중입니다.
- ☀ 주황색 점멸
카메라가 펌웨어를 업데이트 중입니다.
- ☀ 빨간색 점멸
특정 오류는 아래 목록을 참조하세요
- 빨간색 점등(3회)
지원팀에 문의하세요.

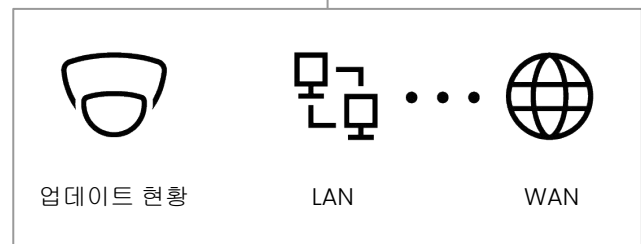

네트워크 오류(내부 '디버그' LED)

카메라 상단 커버를 제거하면 LAN 또는 WAN 디버그 LED를 통해 로컬로 특정 오류가 전달되며, 장치 상태 LED는 빨간색으로 점등합니다.



LAN 디버그 LED의 빨간색 2회 점멸 예시

LAN 오류


- 빨간색 1회 - IP 주소 없음
카메라가 IP 주소를 수신하지 못했습니다.
- 빨간색 2회 - 중복 IP
카메라가 LAN에서 중복 IP 주소를 감지했습니다.
- 빨간색 3회 - 게이트웨이 없음
카메라를 구성된 게이트웨이에 연결할 수 없습니다.
- 빨간색 4회 - 스위치 없음
카메라가 PoE에 연결되어 있지만 스위치에 연결할 수 없습니다.

WAN 오류

- 빨간색 1회 - DNS 오류
카메라가 Verkada 호스트 이름을 해결할 수 없습니다.
- 빨간색 2회 - NTP 오류
카메라가 NTP 서버에서 응답을 수신할 수 없습니다.
- 빨간색 3회 - Command에 연결되지 않음
부팅 후 Verkada 엔드포인트에 연결할 수 없습니다.


설치 준비 1/2

제공된 T10 Torx 드라이버를 사용해 나사를 풀고 카메라의 상단 커버를 들어 올립니다.

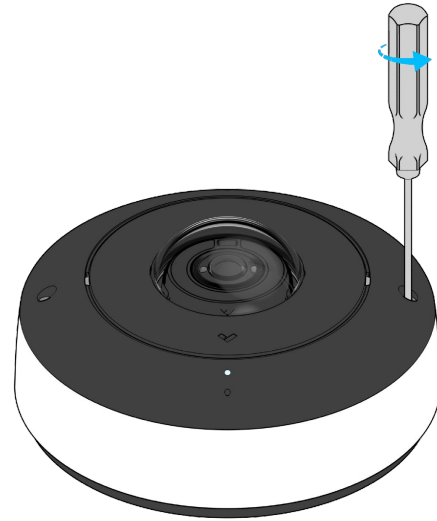


카메라의 상단 커버를 들어 올립니다.

카메라에서 방습제를 꺼내 버립니다.

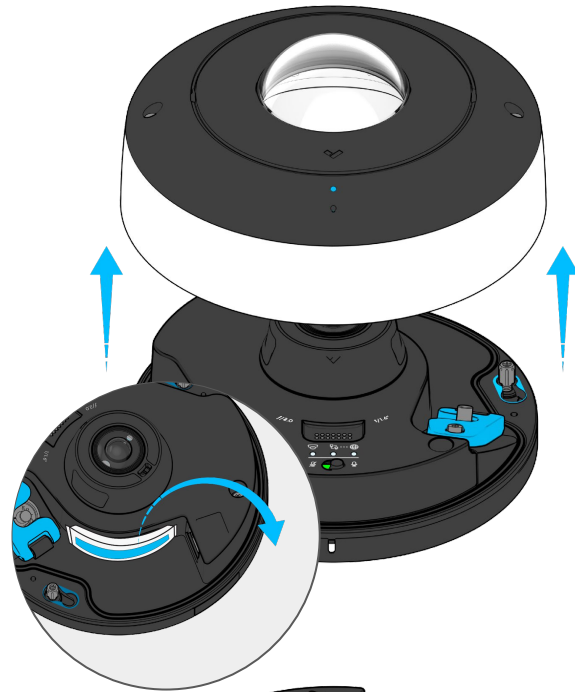


제공된 T10 Torx 보안 드라이버를 사용해 장착용 판 나사를 풀고 카메라를 반시계 방향으로 돌려 장착용 판을 분리합니다.

카메라를 수직으로 들어 올려 장착용 판에서 분리하고 옆에 치워둡니다.

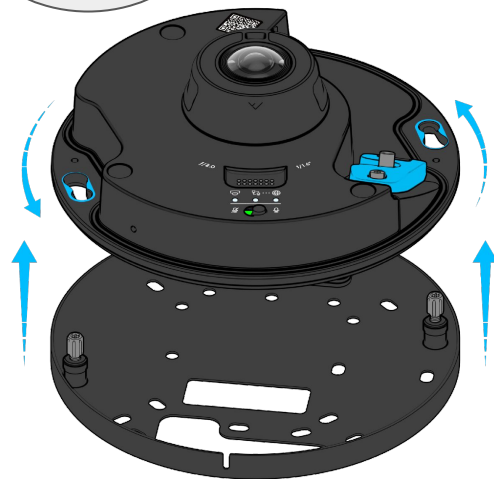

설치
준비 2/2


T10 Torx 보안 드라이버를 사용해 래치
나사를 풀니다.

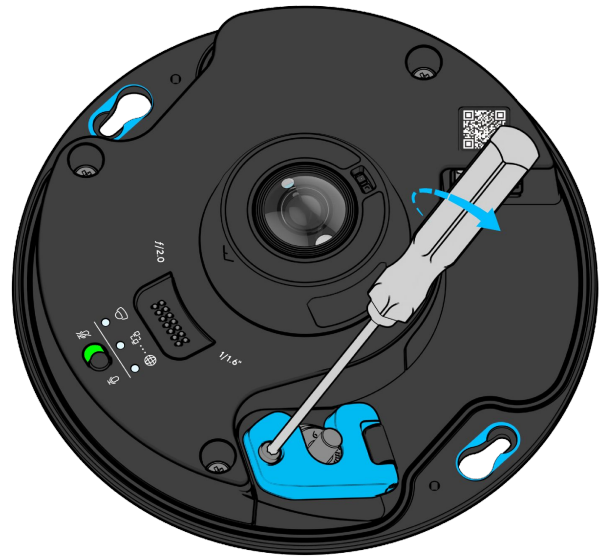

래치를 엽니다.



케이블 그랜드를 분리해 옆에 치워둡니다.

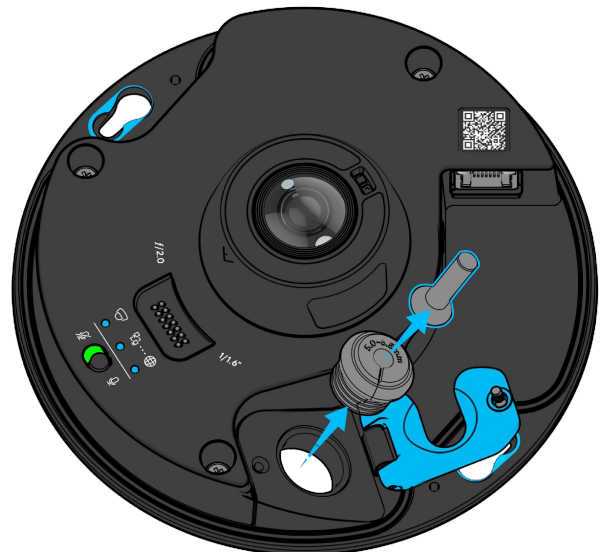

설치

장착 1/5



제공된 장착용 판을 사용해 벽면
장착을 위한 구멍의 위치를
표시합니다. 배선함을 장착할 때는
장착용 판을 통해 올바른 구멍 패턴을
결정합니다.

나무 또는 금속과 같은 단단한 소재의
경우 1/8인치 파일럿 홀을 뚫습니다.
장착용 나사를 파일럿 홀에 드라이버로
직접 고정합니다.
건식 벽의 경우 약 6.35mm만큼
구멍을 뚫습니다. 플라스틱 앵커를
구멍에 삽입하고 장착용 나사를 앵커에
고정합니다.

벽에 장착하는 경우, 장착용 판에 내장된
수평계를 활용하여 수평면을 설정할 수
있습니다.


접지 케이블을 추가하려면 이 문서의 접지
섹션을 참조하세요.

이더넷 케이블을 올바른 구멍으로
통과시킵니다.

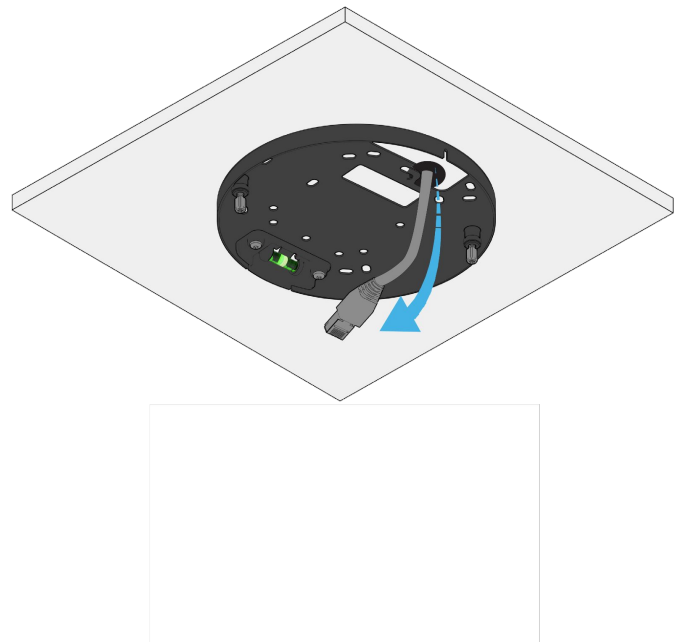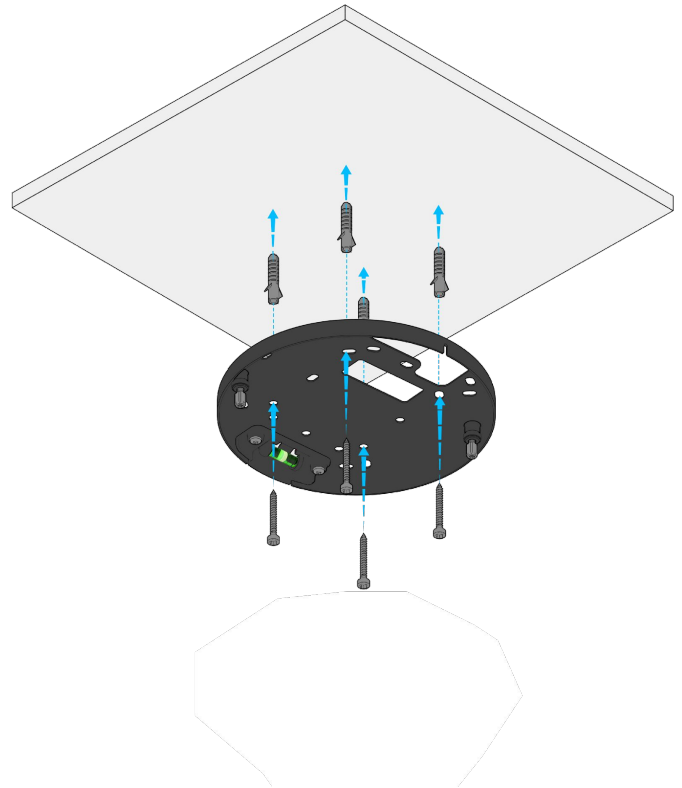


설치
장착 2/5

파란색 구멍을 나비 나사에 맞추고
카메라를 시계 방향으로 돌립니다.

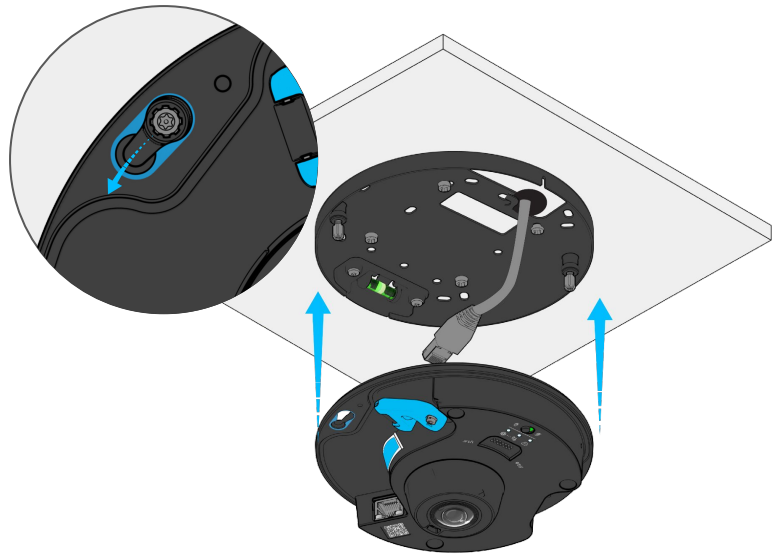

제공된 T10 보안 드라이버를 사용해
나비 나사들을 조여서 고정합니다.

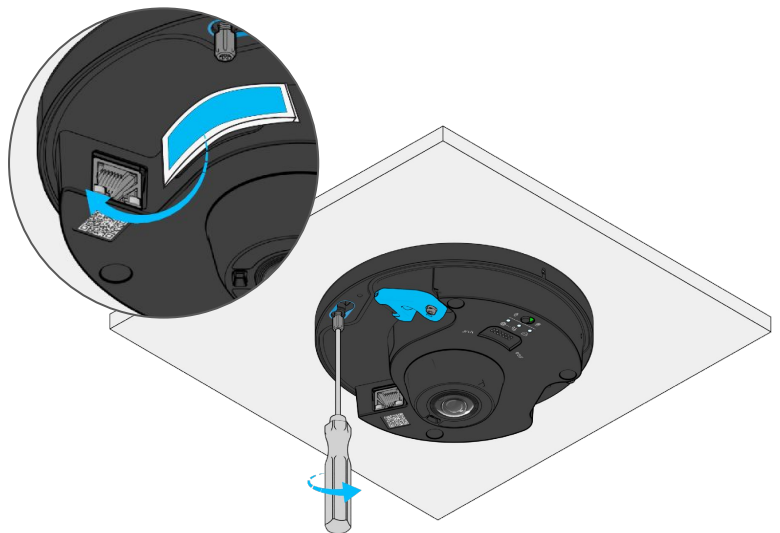

설치

장착 3/5

적절한 크기의 케이블 글랜드를 선택하고
이더넷 케이블에 감습니다.



이더넷 케이블을 카메라에 연결합니다.

케이블 글랜드를 케이블 글랜드 구멍에 밀어
넣습니다.

틈이나 벌어진 부분이 없는지 확인합니다.



QR 코드를 스캔하여 Verkada Command에
등록합니다.

케이블이 남을 경우, 남는 케이블을 케이블
글랜드에 밀어 넣습니다.

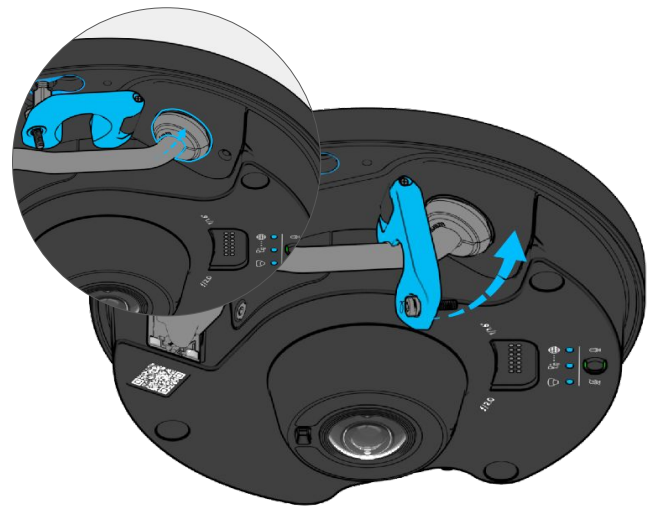
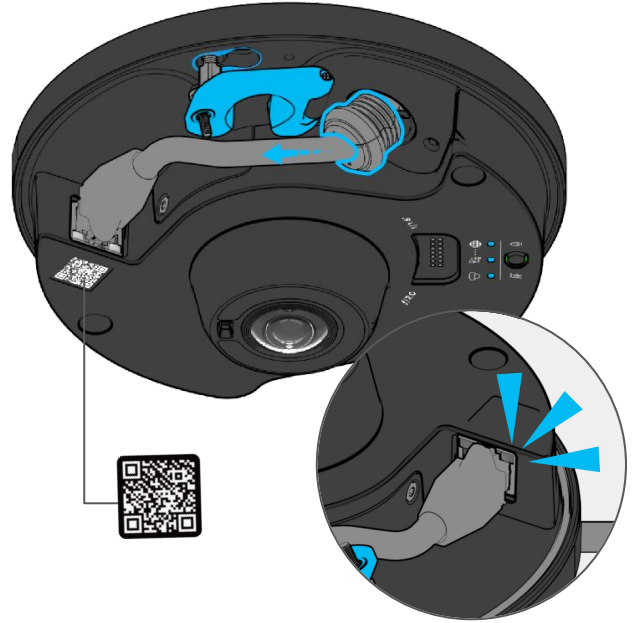


설치
장착 4/5


케이블 글랜드가 틈이나 굴곡 없이 단단하게 고정되었는지 확인합니다.

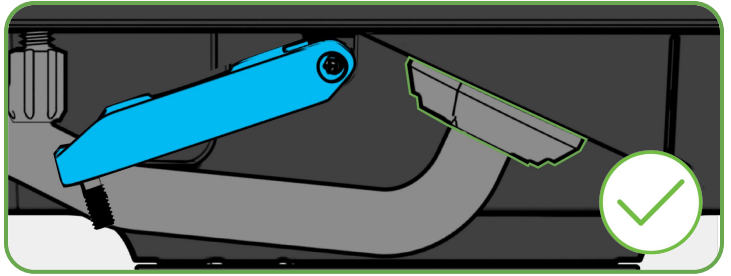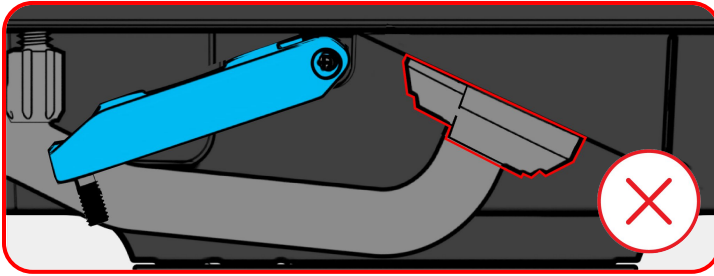

보안 나사를 조이기 전에 래치가 완전히 내려와 닫혔는지 확인합니다.

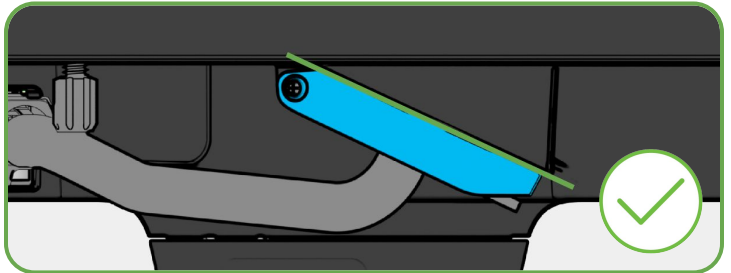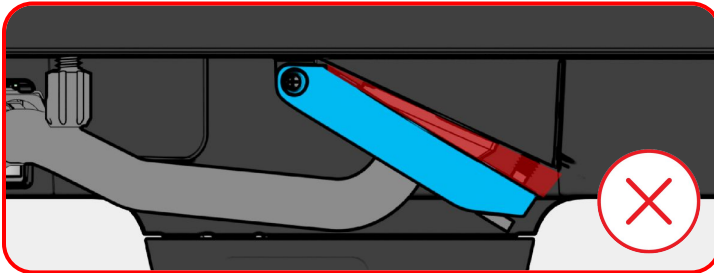


래치를 닫고 제공된 T10 보안 드라이버를 사용하여 이더넷 케이블을 고정하고 실링합니다.

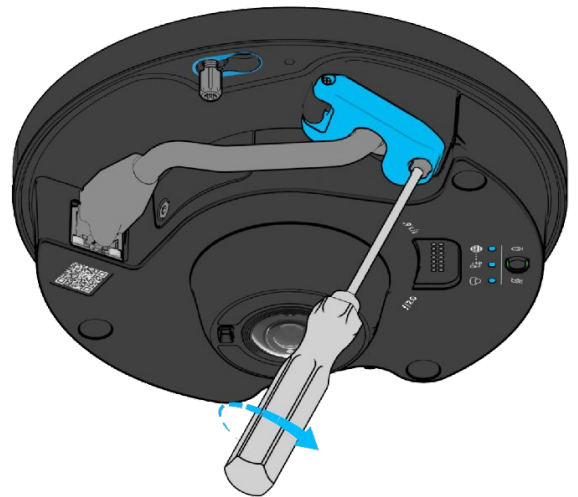


설치
장착 5/5

상단 커버를 카메라 위로 눌러 넣고 제자리에 고정합니다.

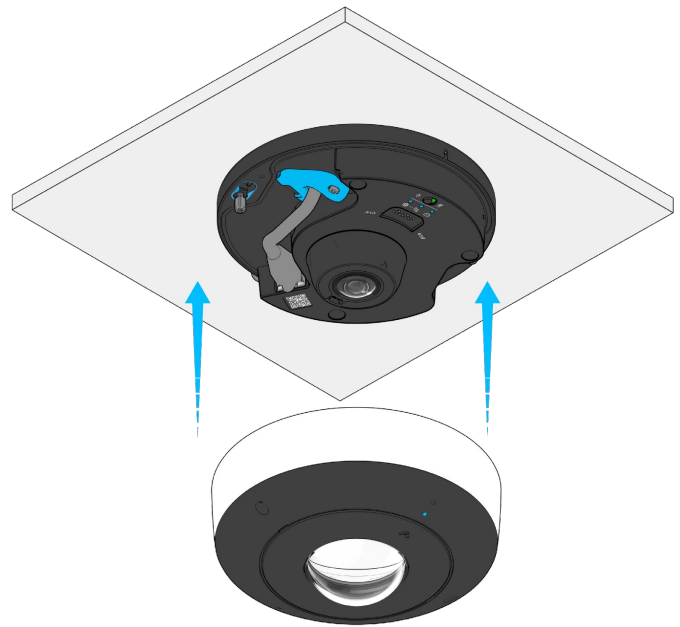

제공된 T10 Torx 보안 드라이버를 사용해
상단 커버를 고정합니다.

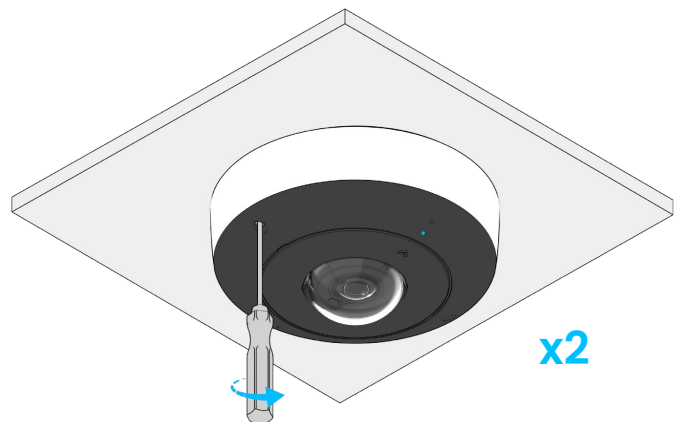


설치 접지

접지 케이블을 카메라에 부착하려면 다음을 수행:

20AWG 또는 보다 큰 접지 케이블을 링 단자에 정렬하고 1/4인치-20 x 0.25인치 나사(미포함)를 단자를 통해 오른쪽에 표시된 것과 같이 장치 뒷면의 접지 지점에 드라이버로 고정합니다.

접지 케이블의 다른 쪽 단자를 회로 차단기, 접지 막대 또는 대지 접지 지점에 직접 부착합니다.

이 장치는 **UL** 등재 **ITE**를 통해 **PoE**로 구동됩니다.

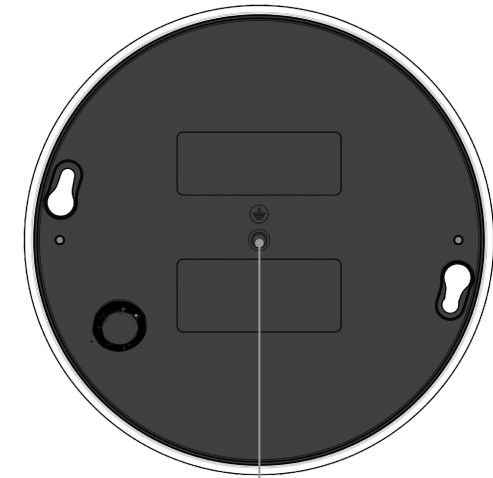

접지 지점

CF83-E 규정 준수

주의	1. 유지 보수 및 정비 작업은 검증된 기술 인력에 의해 이루어져야 합니다. 유지 보수 작업을 수행할 경우 장치를 전원에서 분리하세요. 2. 장비를 접지에 연결하는 데 사용하는 배선 방법은 National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 및 캐나다 Electrical Code, Part 1, CSA C22.1을 준수해야 합니다. 3. 제품을 쉽게 접근할 수 없으며 충격과 강한 진동으로부터 멀리 떨어진 위치에 설치하고 보호해야 합니다. 4. 장치를 외부 설비에 라우팅하지 않고 PoE 네트워크에만 연결해야 합니다. 5. 전원 어댑터로 구동할 경우 어댑터를 적절하게 접지해야 합니다. 6. 전원 어댑터의 경우 인증 딜러에게 문의하세요.
FCC 규정 준수	이 장치는 FCC 규정의 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다. 이 장비는 FCC 규정의 Part 15에 따라 Class B 디지털 장치의 제한을 준수하는 것이 검증되었습니다. 이러한 제한은 거주 시설에 설치할 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사할 수 있으며 사용 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않았을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 일어나지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비를 끄고 켜서 장비가 라디오 또는 텔레비전 전파 수신에 유해한 간섭을 유발한다고 확인된 경우, 사용자는 다음 수단을 통해 간섭을 수정해 보는 것이 좋습니다. -수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다. -장비와 수신기 사이 거리를 더욱 벌립니다. -장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다. -딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
ISED 규정 준수	이 장치는 ISED의 라이선스 면제 RSS를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다. Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

부록 지원

Verkada 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
문제가 발생하거나 도움이 필요하신 경우
24시간 기술 지원 팀에 즉시 문의하세요.

감사합니다,
Verkada Team
verkada.com/support

