


ACC-CAM-CB-IR-1

IR-Strahler für Bullet-Kamera

ACC-CAM-CB-WL-1

Weißlicht-Strahler für Bullet-Kamera

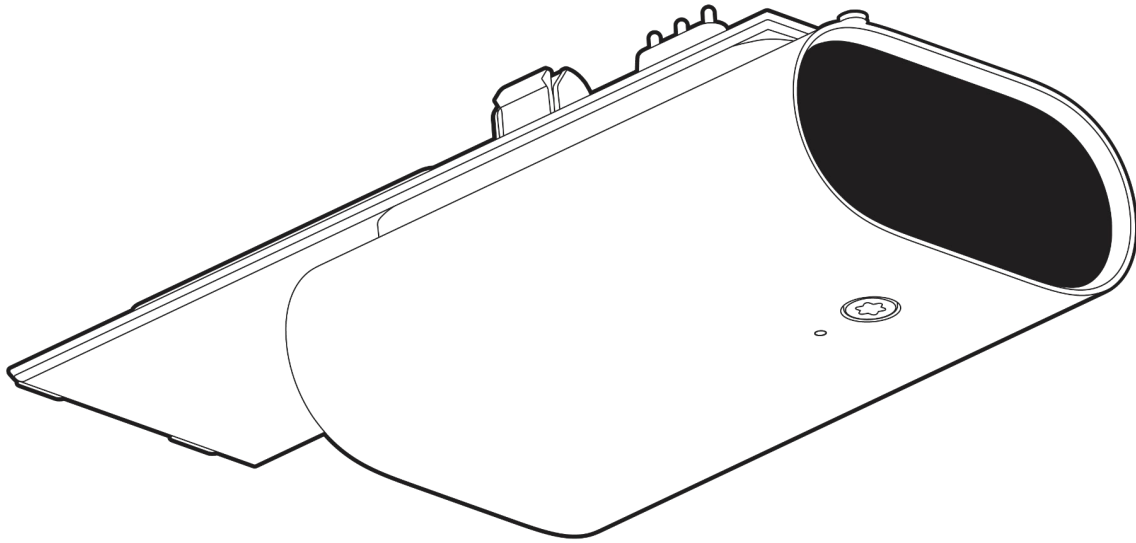

Details zum Dokument

Version

v1.0 20260303

(Version 1.0 veröffentlicht am 03.03.2026)

Firmware

Die Firmware-Version kann auf Verkada Command (command.verkada.com) überprüft werden.

Produktmodelle

Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle:

- ACC-CAM-CB-WL-1
- ACC-CAM-CB-IR-1

Achtung

Dieses Zubehör ist nur mit CB63-E oder CB63-TE kompatibel.

© Copyright 2026 Verkada Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Verkada und das Verkada Logo sind eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Verkada Inc. („Verkada“). Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


Verkada kann dieses Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können unrichtig oder veraltet sein und Verkada ist nicht dazu verpflichtet, sie auf dem aktuellen Stand zu halten. ALLE INFORMATIONEN WERDEN IM VORLIEGENDEN ZUSTAND UND OHNE AUSDRÜCKLICHE UND STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEREITGESTELLT. VERKADA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR INDIREKTE, KONKRETE, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, ENTSCHÄDIGUNGEN MIT STRAFCHARAKTER SOWIE FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART, DIE SICH DURCH DIE VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS ERGEBEN.

Alle Rechte an geistigem Eigentum in Bezug auf Verkada Produkte bleiben ausschließlich bei Verkada. Die Nutzung jeglicher Verkada Produkte unterliegt der Endbenutzervereinbarung von Verkada oder einer anderen mit Verkada unterzeichneten Vereinbarung. Dieses Dokument gewährt weder ausdrücklich noch konkludent eine Lizenz zur Verwendung oder Verbreitung von Verkada Produkten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Verkada nicht verkauft, weiterverkauft, lizenziert oder unterlizenziert und nicht übertragen werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Verkada ganz oder teilweise reproduziert werden.

Einführung

Lieferumfang

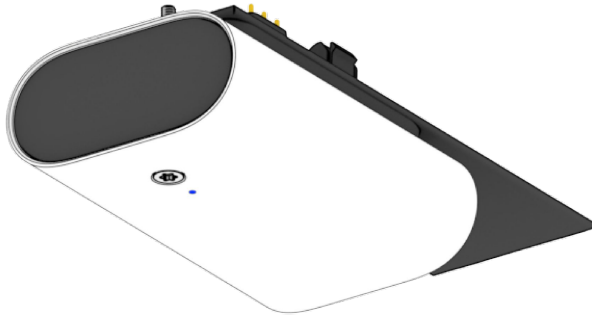

Strahler



T25
Sicherheits-Torx-Winkelschlüssel

Vom Kunden bereitzustellen


- Ein kompatibles Produkt von Verkada (separat erhältlich)
 - CB63-E
 - CB63-TE
- Ein 802.3bt PoE++-Injektor (separat erhältlich)

Achtung

Dieses Zubehör ist nur mit CB63-E oder CB63-TE kompatibel.



Einführung

Übersicht

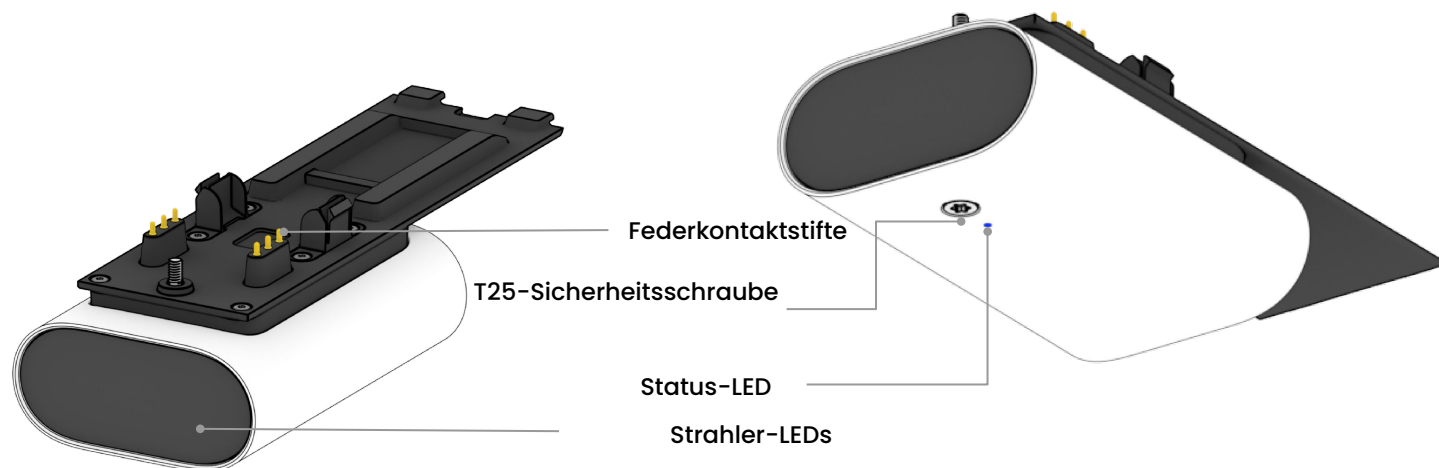



ACC-CAM-CB-IR-1

IR-Strahler für Bullet-Kamera

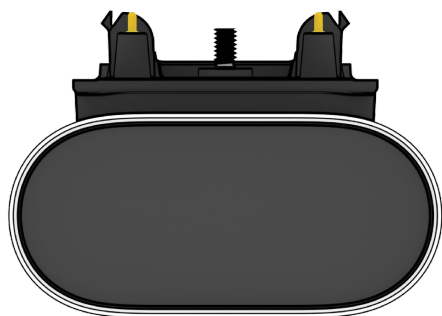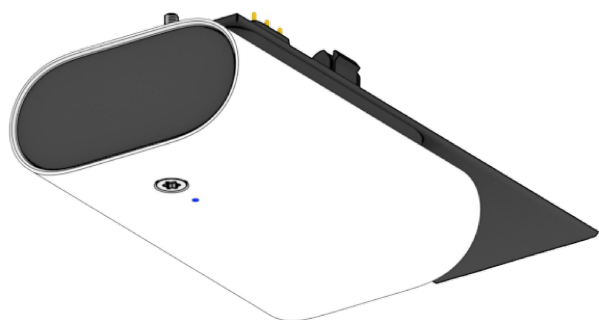

ACC-CAM-CB-WL-1

Weißlicht-Strahler für Bullet-Kamera

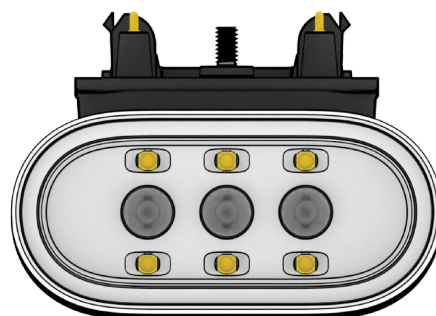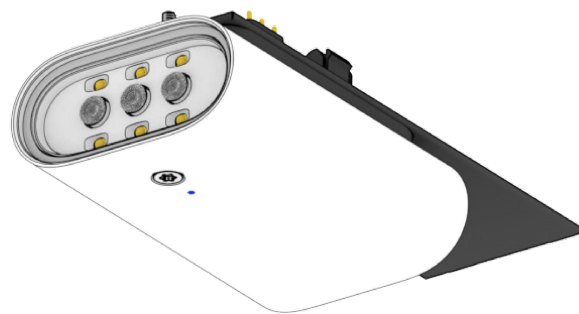

LED-Verhalten

Normalbetrieb

- **Durchgehend Blau**
Kamera und Strahler sind in Betrieb, verbunden und zeichnen Daten auf.
- **Durchgehend Orange**
Kamera und Strahler sind eingeschaltet und fahren hoch.
- ☀ **Orange blinkend**
Die Firmware für Kamera und Strahler wird aktualisiert.
- ☀ **Gelb blinkend**
Unzureichende Stromversorgung, schließen Sie das Gerät an eine 802.3bt PoE++-Stromversorgung an.
- ☀ **Rot blinkend**
Spezifischer Fehler, siehe „Netzwerkfehler“ weiter unten.
- **Durchgehend Rot**
Support kontaktieren.



Netzwerkfehler

Wenn der Strahler eingeschaltet ist, wird ein Fehler über die äußere Status-LED kommuniziert, die je nach Fehlerzustand eine bestimmte Anzahl von Malen blinkt.



Beispiel für **5-mal Rot** blinkende äußere Status-LED

1-mal Rot – keine IP-Adresse

Die Kamera hat keine IP-Adresse empfangen.

2-mal Rot – IP-Adresse doppelt

Die Kamera hat doppelte IP-Adressen im LAN erkannt.

3-mal Rot – kein Gateway

Die Kamera kann keine Verbindung zum konfigurierten Gateway herstellen.

4-mal Rot – kein Switch

Die Kamera ist per PoE angeschlossen, kann aber keine Verbindung zum Switch herstellen.

5-mal Rot – DNS-Fehler

Die Kamera kann Verkada-Hostnamen nicht auflösen.

6-mal Rot – NTP-Fehler

Die Kamera kann keine Antwort vom NTP-Server empfangen.

7-mal Rot – nicht mit Command verbunden

Nach dem Hochfahren kann keine Verbindung zu Verkada Endpunkten hergestellt werden.


Montage

Nehmen Sie den T25-Sicherheits-Torx-Winkelschlüssel und entriegeln Sie den Boden an der Bullet-Kamera.



Nehmen Sie den Kameraboden ab. Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel angeschlossen und die Wetterabdichtung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Falls dieser Schritt noch nicht abgeschlossen ist, lesen Sie bitte die Installationsanleitung für die Bullet-Kamera.

Legen Sie den Boden beiseite, falls er später benötigt wird.

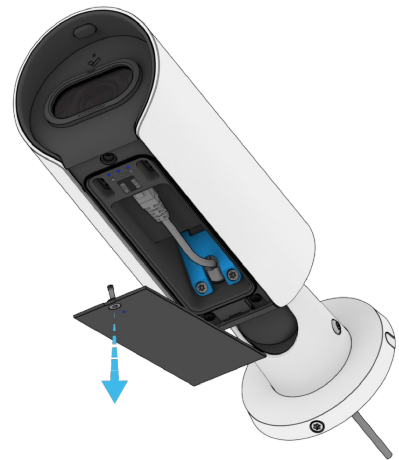

Holen Sie den Strahler.

Richten Sie den Strahler auf die Öffnung der Bullet-Kamera aus.



Montage

Richten Sie die Laschen des Strahlers aus und schwenken Sie ihn in die richtige Position. Ein *Klick* zeigt an, dass er verbunden ist.

Befestigen Sie die T25-Sicherheitsschraube mit dem mitgelieferten T25-Winkelschlüssel.

Sobald die Kamera so gesichert ist, ziehen Sie die Sicherheitsfolie von der Linse ab.

Die Status-LED leuchtet orange, um anzuzeigen, dass das Zubehör angeschlossen ist und im Installationsmodus hochfährt.

Befolgen Sie die restlichen Installationsanweisungen für die Bullet-Kamera, um die Ansicht zu positionieren und das Kugelgelenk zu verriegeln.

Stellen Sie sicher, dass Kamera und Strahler an eine 802.3bt PoE++-Stromquelle angeschlossen sind.

Um den Installationsmodus zu deaktivieren und die Zubehörfunktion zu aktivieren, stellen Sie eine Verbindung zu Verkada Command her und öffnen Sie die Einstellungsseite der angeschlossenen Bullet-Kamera.



Anhang

Konformität

Warnhinweis	1. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen. 2. Die für den Erdungsanschluss des Geräts verwendeten Verdrahtungsmethoden müssen National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 und Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1, entsprechen. 3. Das Produkt muss an einem Ort installiert und so geschützt werden, dass es schwer zugänglich und vor Stößen oder starken Vibrationen geschützt ist. 4. Das Gerät ist ausschließlich zum Anschluss an PoE-Netzwerke ohne Weiterleitung zu Außenanlagen vorgesehen. 5. Bei der Stromversorgung über ein Netzteil muss das Netzteil ordnungsgemäß geerdet sein. 6. Für Netzadapter wenden Sie sich bitte an zertifizierte Händler.
FCC-Konformität	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: –Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf. –Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. –Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht zum selben Stromkreis gehört wie der des Empfängers. –Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
ISED-Konformität	Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSSs von ISED. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
IEC 62368-1 (für ACC-CAM-CB-IR-1)	Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung für die Augen. NOTICE IR emitted from this product. NOTICE Rayonnement IR émis par ce produit. HINWEIS Strahlung Abgegebene IR-Strahlung dieses Produkts.

Anhang

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Verkada Produkt entschieden haben. Wenn Sie aus irgendeinem Grund Probleme haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte sofort an unser rund um die Uhr (24/7) erreichbares technisches Support-Team.

Mit freundlichen Grüßen
Das Verkada Team
verkada.com/support

