


Caméra Dome d'extérieur CD42

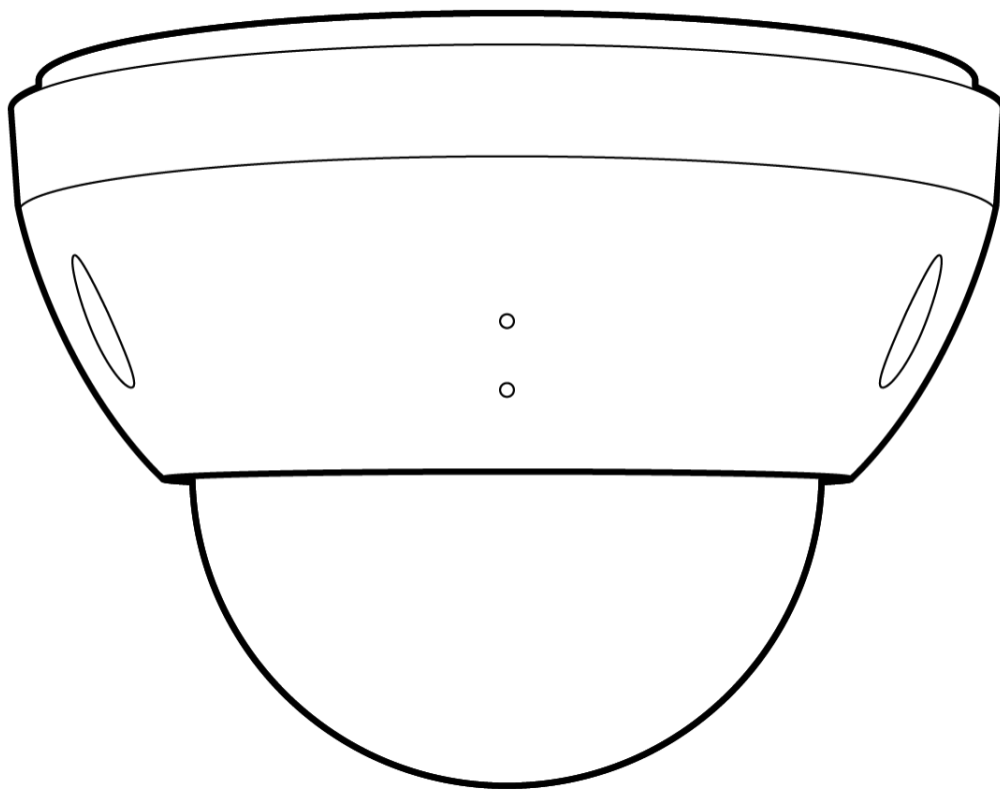

Document

Informations sur le document

v1.0 (08/12/2021)


(v1.0 publiée pour la première fois le 08/12/2021)

Firmware


La version du firmware peut être vérifiée sur
Verkada Command : command.verkada.com.




Contenu de la boîte

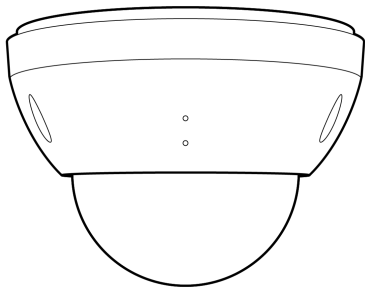


Caméra d'extérieur CD42

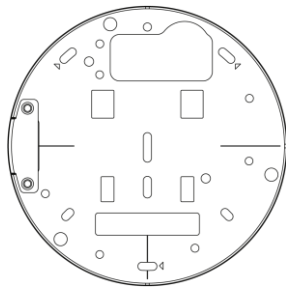


Plaque de fixation
(fixée à la caméra)

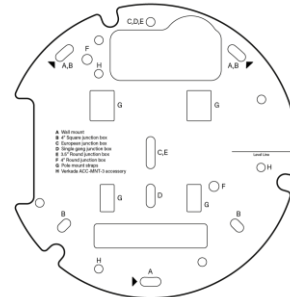

Gabarit de fixation




2 sangles pour les mâts




Clé pour presse-étoupe



Tournevis Torx T10




4 vis PH2 M4 x
25 mm



4 chevilles



Déshydratant



Adaptateur pour conduit
(avec 2 vis et chevilles)

Ce dont vous avez besoin


- Une connexion internet
- Un commutateur PoE (Power over Ethernet) 802.3af ou un injecteur PoE (en cas de températures en dessous de -20 °C, utiliser 802.3at)
- Un smartphone ou un ordinateur portable
- Un tournevis cruciforme n° 2 ou une visseuse électrique avec un embout cruciforme n° 2
- Un foret de 6,5 mm (1/4 po) pour les fixations murales
- Un foret de 3 mm (1/8 po) pour les avant-trous
- Un câble Ethernet Cat5 ou Cat6 d'un diamètre extérieur de 5-6,5 mm (0,2-0,25 po)

Connexion

Pour faciliter l'enregistrement et la configuration, scannez le code QR sur le produit.

Si vous préférez enregistrer manuellement votre produit, veuillez vous rendre sur verkada.com/start.

Informations sur la caméra

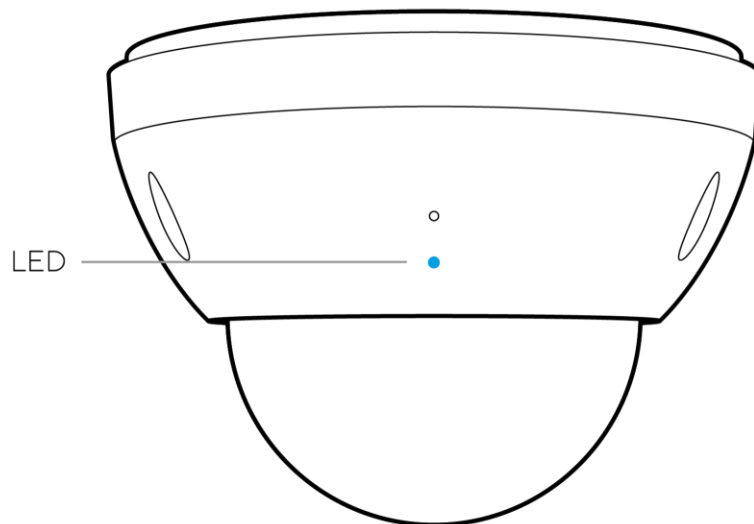

Placement

Fixez la caméra sur un mur ou un plafond. Essayez de placer la caméra entre 2,5 et 3 m au-dessus du sol.


Pour une meilleure vision nocturne, évitez les porte-à-faux ou tout autre obstacle. Ces derniers peuvent refléter l'éclairage infrarouge de la caméra et réduire la clarté de l'image en mode nuit.

Voyant LED


- **Orange fixe**
La caméra est allumée et démarre.
- ☀ **Orange clignotant**
La caméra met à jour le firmware.
- ☀ **Bleu clignotant**
La caméra enregistre des données mais ne peut pas atteindre le serveur.
- **Bleu fixe**
La caméra fonctionne, est connectée et enregistre des données.

Montage des presse-étoupes 1/2


Pour sceller le câble Ethernet, démontez le presse-étoupe et introduisez le câble à travers le trou du socle.

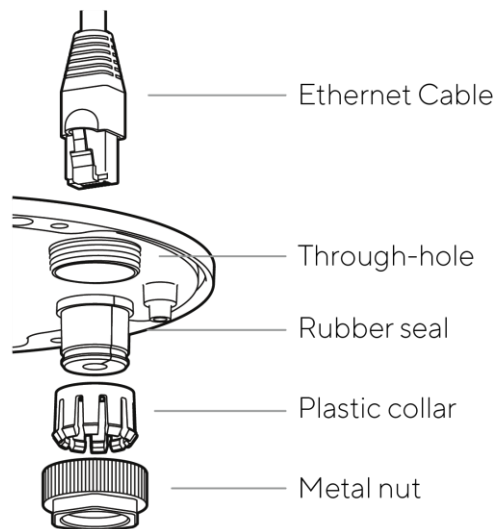

1. Placez le joint en caoutchouc autour du câble. Poussez fermement l'anneau en plastique sur le joint en caoutchouc jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

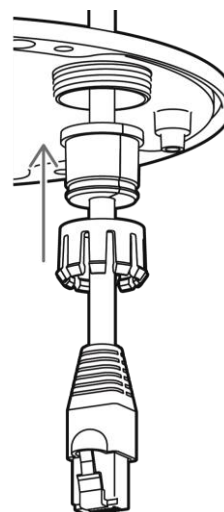


2. Insérez fermement le joint et l'anneau dans le passage jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.

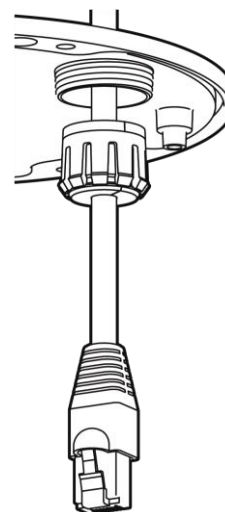

Montage des presse-étoupes 2/2


3. Placez l'écrou métallique sur le joint en caoutchouc et enclenchez les filetages sur le passage.

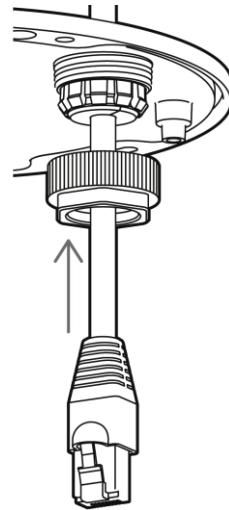

4. Serrez délicatement l'écrou métallique à la main. Vous devez pouvoir déplacer le câble d'avant en arrière dans le presse-étoupe, mais avoir suffisamment de résistance pour qu'il reste en place.

Pour obtenir des instructions détaillées,
rendez-vous sur


www.verkada.com/fr/support.

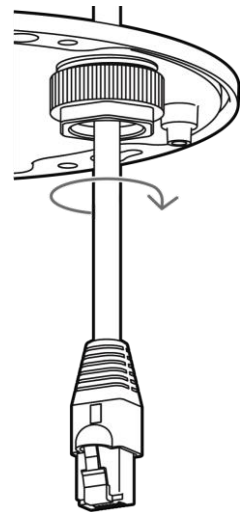


Montage 1/2

Veuillez laisser le film protecteur sur la bulle transparente jusqu'à la fin de l'installation.

Utilisez le tournevis Torx T10
fourni pour desserrer les vis
et soulever la coque.

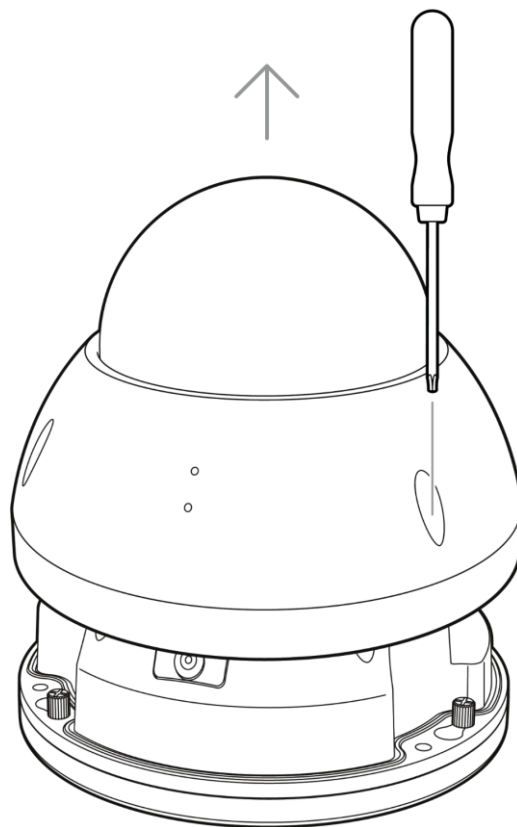



Connectez la caméra à
un port Power over
Ethernet 802.3af/at sur
votre réseau.

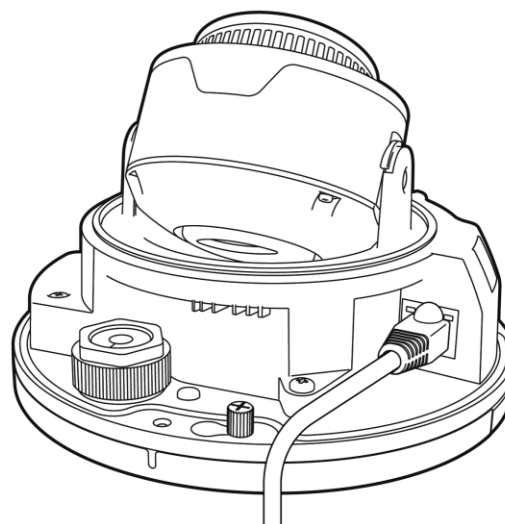

Montage 2/2


Si le voyant LED du port Ethernet de la caméra est orange, la caméra est allumée et est en train de démarrer. Si le voyant LED du port Ethernet est vert, la caméra est active.

Tirez doucement le câble à travers le trou pour qu'il ait un peu de mou mais ne gêne pas la coque supérieure.

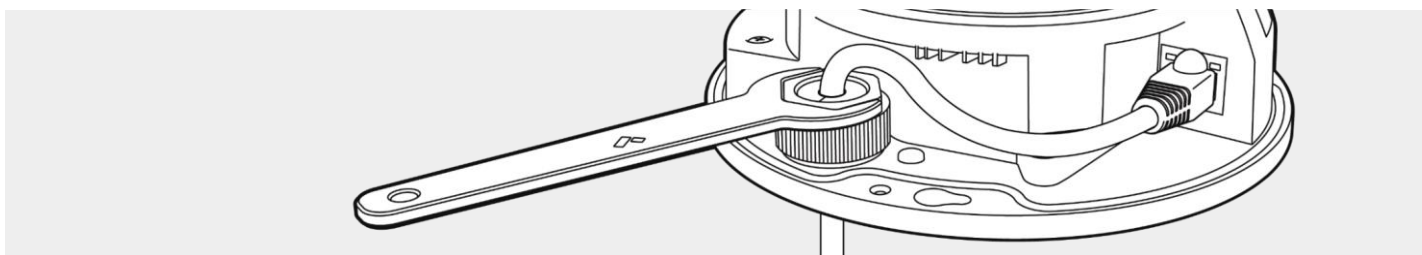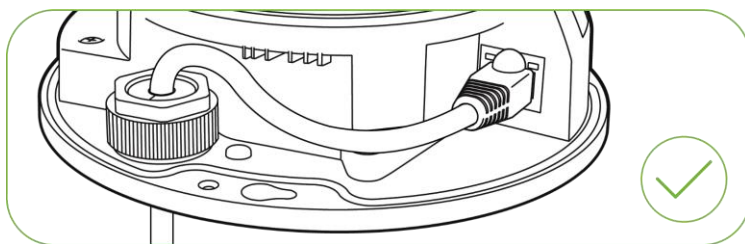


Serrez fermement à l'aide de la clé pour presse-étoupe fournie.

Si le câble Ethernet est trop tendu, cela aura un impact sur les performances des données.

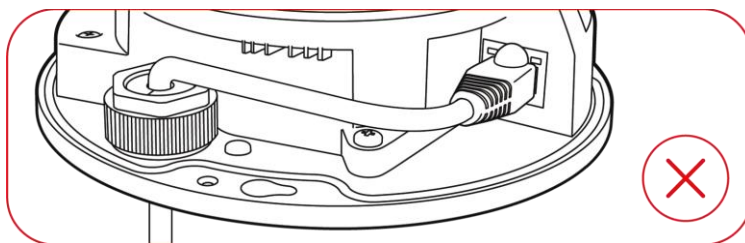

Si le câble Ethernet est trop lâche, cela peut créer des problèmes d'installation de la coque supérieure.

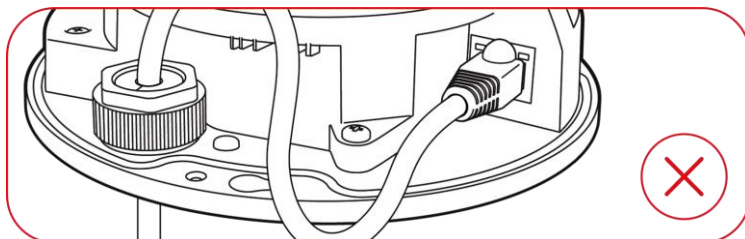

Montage


1. Utilisez le tournevis Torx T10 fourni pour desserrer les vis et soulever la coque. Pour retirer la plaque de fixation, desserrez les vis de la plaque et tournez la caméra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez la caméra verticalement du socle et mettez-la de côté.
1. Utilisez le gabarit de fixation fourni pour marquer les trous de fixation murale. Pour un montage sur boîte de jonction, utilisez le gabarit de fixation pour déterminer la bonne configuration des trous.
1. Pour un matériau solide comme le bois ou le métal, percez des avant-trous de 3 mm. Vissez les vis de fixation directement dans les avant-trous.
1. Pour les cloisons, percez des trous de 6,5 mm. Insérez les chevilles en plastique dans les trous et vissez les vis dans les chevilles.
1. Pour fixer la caméra, placez-la sur les vis de la plaque de fixation et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez les vis de la plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Réglage

Réglez votre caméra à l'angle souhaité. Utilisez la diffusion en ligne pour confirmer l'orientation de l'image.


L'image peut être retournée de 180 ° en ligne dans Command.

L'orientation par défaut de l'image est indiquée par des marquages sur l'objectif. L'orientation vidéo peut également être réglée à partir de l'application Verkada.

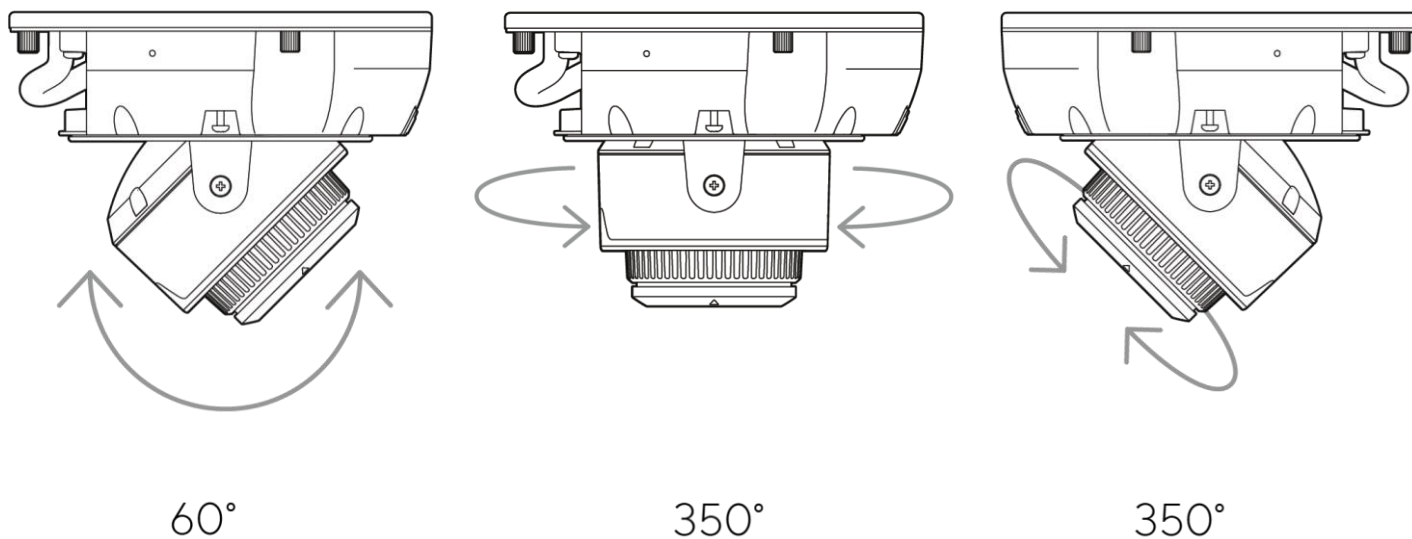


Fixation


Ouvrez le sachet déshydratant et retirez-le de sa pochette extérieure.

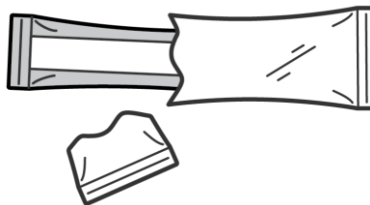


Décolliez le support du ruban adhésif double face du sachet déshydratant.

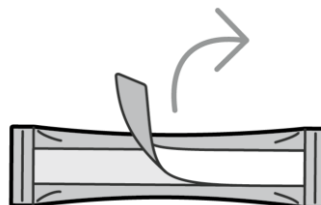

Placez le sachet directement sur le texte « Placez le déshydratant ici » sur la coque intérieure de la caméra.

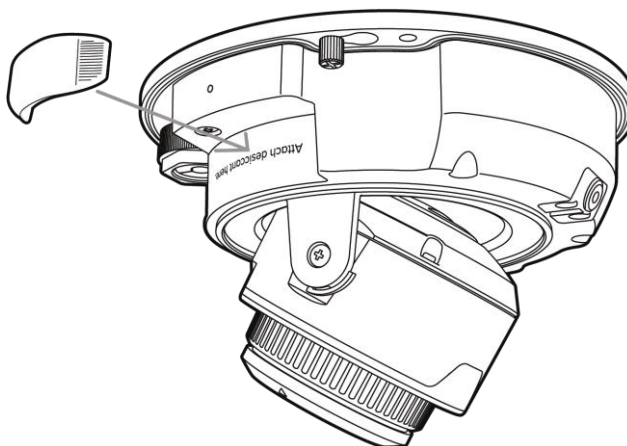

Pour fixer la caméra, alignez les trous de sécurité de la coque supérieure avec le socle et remplacez la coque supérieure dans sa position d'origine. Serrez les vis de sécurité à l'aide du tournevis Torx T10 fourni.

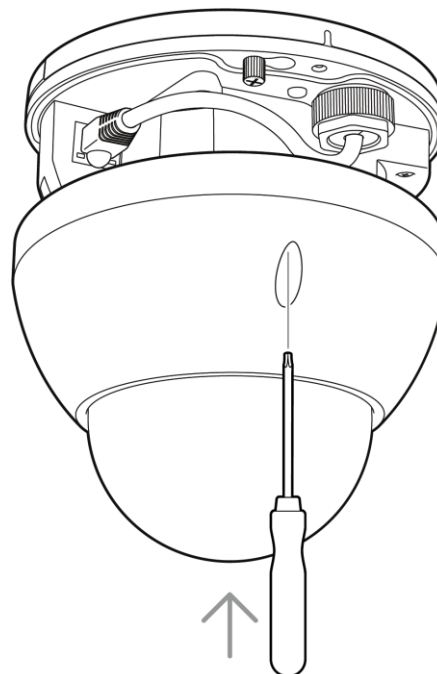


Mise à la terre

Pour raccorder le câble de terre vert-jaune à la caméra, procédez comme suit :

Alignez un câble de terre de 0,81 mm de diamètre (20 AWG) ou plus doté d'une borne circulaire et enfoncez une vis M4-0,7 x 6 mm (non incluse) à travers la borne et vissez-la dans le point de mise à la terre fileté situé à l'arrière de l'appareil comme indiqué ci-dessus.

Fixez l'autre borne d'un câble de mise à la terre directement à un disjoncteur, à un piquet de terre ou à la terre.

Cet appareil est alimenté par PoE via un équipement de technologie de l'information homologué UL.

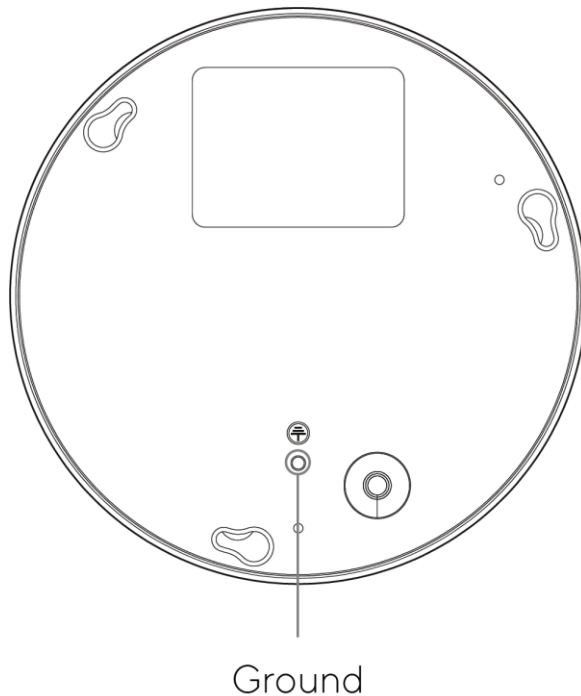

Conformité de la CD42

Mise en garde	1. Les travaux d'entretien et de réparation doivent toujours être effectués par du personnel technique qualifié. Débranchez l'appareil lorsque vous effectuez une tâche de maintenance. 2. Les méthodes de câblage utilisées pour le raccordement de l'appareil à la terre doivent être conformes au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) et au Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA C22.1. 3. L'appareil doit être protégé et installé dans un endroit qui n'est pas facilement accessible et qui est à l'abri des chocs et des fortes vibrations. 4. L'appareil doit uniquement être connecté aux réseaux PoE sans routage vers des installations extérieures. 5. S'il est alimenté par un adaptateur secteur, l'adaptateur doit être correctement mis à la terre. 6. Veuillez contacter des revendeurs certifiés pour obtenir des adaptateurs secteur.
Adaptateur PoE	Pour réduire les problèmes de sécurité potentiels, utilisez uniquement l'adaptateur PoE fourni avec le produit, un adaptateur PoE de remplacement fourni par Verkada ou un adaptateur PoE acheté auprès de Verkada.



Annexe

Assistance

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Verkada. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à nous contacter.

verkada.com/fr/support

Cordialement, l'équipe Verkada

